* Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-06763A
Danish. 03/2005. Rev 1.0

SGH-X480
Brugervejledning

Vigtige sikkerheds-foranstaltninger

☑ Manglende overholdelse af disse regler kan medføre fare eller være ulovligt.

Trafiksikkerhed

Du må ikke bruge en håndholdt telefon, når du kører. Parker først køretøjet.

Sluk telefonen under tankning

Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier.

Sluk telefonen om bord på fly

Mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser. Det er både ulovligt og farligt at bruge dem om bord på fly.

Sluk i nærheden af medicinsk udstyr.

Hospitaler og lignende institutioner bruger udstyr, der kan være følsomt over for udefrakommende RF-energi. Følg alle gældende retningslinjer og regler.

Forstyrrelser

Alle mobiltelefoner kan påvirkes af forstyrrelser, der kan påvirke ydeevnen.

Særlige regler

Overhold de regler, der findes i særlige områder, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller anden fare.

Vand

Telefonen er ikke vandtæt. Sørg for, at den ikke bliver våd.

Fornuftig brug

Må kun bruges i normal brugsstilling (holdt op til øret). Undgå unødvendig kontakt med antennen, når telefonen er tændt.

Nødopkald

Indtast nødopkaldsnummeret for dit land, og tryk derefter på tasten .

Opbevares utilgængeligt for børn

Telefonen, dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for børn.

Tilbehør og batterier

Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt, kan beskadige telefonen og være farligt.

- Telefonen kan eksplodere, hvis batteriet udskiftes med et af forkert type.
- Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til producentens anvisninger.

Autoriseret service

Telefonen må kun repareres af autoriseret servicepersonale.

Yderligere oplysninger om sikkerhed findes under "Oplysninger om sundhed og sikkerhed" på side 59.

Om denne vejledning

Denne brugervejledning giver dig en kort beskrivelse af, hvordan telefonen bruges. Telefonens vigtigste funktioner er beskrevet i afsnittet "Kom godt i gang" og "Mere end en telefon".

Denne vejledning bruger følgende symboler:

☑	Angiver, at du skal være særlig opmærksom på de følgende oplysninger vedrørende sikkerhed eller funktioner.
▶	Angiver, at du kan finde flere oplysninger på den side, der henvises til.
→	Angiver, at du skal trykke på navigationstasterne for at rulle til den pågældende funktion og vælge den.
[*tast*]	Angiver en tast på telefonen. Eksempel: [*i*]
<*funktionstast*>	Angiver en funktionstast hvis funktion vises på telefonens skærm. Eksempel: <**Menu**>

- **Tri-band**
  Du kan bruge telefonen i hele verden på følgende netværk: GSM 900, 1800 og 1900.

Specialfunktioner på telefonen

- **Simpel, kompakt design med indbygget antenne (Intenna)**
  Samsungs stærke Intenna-teknologi, giver den bedste opkaldskvalitet uden en irriterende udvendig antenne.

- **WAP-browser**
  Giver adgang til internettet, forskellige tjenester og opdaterede oplysninger.

- **Telefonbog**
  Kan gemme op til 2000 numre.

- **MMS-beskeder**
  Send og modtag MMS-beskeder, der består af tekst, billeder og lyd.

- **Melody composer**
  Opret dine egne melodier, og vælg dem som ringemelodi.

- **Kalender og Huskeseddel**
  Hold styr på din daglige, ugentlige og månedlige tidsplan og opgaver.

- **Diktafon**
  Optag talenotater og lyde.

- **Java**
  Spil et af de integrerede Java™-spil, og download nye spil.

Indhold

Udpakning **6**

Kontroller, at du har alle dele

Din telefon **6**

Knapper, funktioner og placeringer

Kom godt i gang **7**

De første trin til at bruge telefonen

Installere og oplade telefonen 7
Tænde og slukke 8
Taster og skærm 9
Åbne menufunktioner 11
Tilpasse din telefon 12
Foretage/besvare opkald 13

Mere end en telefon **13**

Telefonen indeholder WAP, Melody Composer, beskeder og andre specielle funktioner.

WAP-browser 13
Bruge Telefonbog 14
Sende beskeder 15
Vise beskeder 16
Komponere en melodi 16

Indtastning af tekst **18**

ABC-, T9-, tal- og symboltilstand

Opkaldsfunktioner **21**

Avancerede opkaldsfunktioner

Menufunktioner **25**

Alle menufunktioner

Fejlfinding **57**

Oplysninger om sundhed og sikkerhed **59**

Indeks **66**

Oversigt over menufunktioner

Tryk på <**Menu**> i inaktiv tilstand for at få adgang til menutilstand.

1 SIM AT ▸ s. 25

2 Opkalds funktion ▸ s. 25

1 Ubesvarede ▸ s. 26
2 Modtagede opkald ▸ s. 26
3 Foretagne opkald ▸ s. 26
4 Slet alle ▸ s. 26
5 Ringetid ▸ s. 26
6 Pris på opkald* ▸ s. 26

3 Nettjenester ▸ s. 27

1 Viderestilling af opkald ▸ s. 27
2 Spærring af opkald ▸ s. 28
3 Banke på ▸ s. 28
4 Valg af netværk ▸ s. 29
5 Opkalder-ID ▸ s. 29
6 Lukket brugergruppe ▸ s. 29
7 Valg af bånd ▸ s. 30

4 Lyd Indstillning ▸ s. 30

1 Ringetone ▸ s. 30
2 Lydstyrke for ringetone ▸ s. 30
3 Fejl alarm type ▸ s. 30
4 Tastetur tone ▸ s. 31
5 Meddelelsestone ▸ s. 31
6 Klaptone ▸ s. 31
7 Tænde/Slukke ▸ s. 31
8 Bip under opkald ▸ s. 31
9 Ekstra tone ▸ s. 31

5 Beskeder ▸ s. 32

1 Tekst Meddelelser ▸ s. 32
2 Multimediebeskeder ▸ s. 35
3 Tryk meddelelse ▸ s. 39
4 Slet alle ▸ s. 39
5 Telefonsvarer ▸ s. 39
6 Gruppemeddelelse ▸ s. 39
7 Hukommelsesstatus ▸ s. 40

6 Underholdning ▸ s. 40

1 WAP-browser ▸ s. 40
2 Spil ▸ s. 43
3 Lyde ▸ s. 43
4 Billeder ▸ s. 44
5 Slet alle ▸ s. 44
6 Hukommelsesstatus ▸ s. 44
7 Komponistprogram ▸ s. 44

7 Planlægning ▸ s. 46

1 Alarm ▸ s. 46
2 Kalender ▸ s. 47
3 Tid & dato ▸ s. 48
4 Regnemaskine ▸ s. 48
5 Huskeseddel ▸ s. 48
6 Telefonsvarer ▸ s. 49
7 Valutaomregning ▸ s. 50

8 Telefonbog ▸ s. 50

1 Søg ▸ s. 51
2 Tilføj indføring ▸ s. 51
3 Søg gruppe ▸ s. 52
4 Rediger gruppe ▸ s. 52
5 Hurtigopkaldsliste ▸ s. 52
6 Slet alle ▸ s. 53
7 Hukommelsesstatus ▸ s. 53
8 SDN* ▸ s. 53

9 Telefon Indstillning ▸ s. 53

1 Displayindstillinger ▸ s. 53
2 Hilsen ▸ s. 54
3 Eget nummer ▸ s. 54
4 Sprog ▸ s. 54
5 Sikkerhed ▸ s. 55
6 Ekstra indstillinger ▸ s. 56
7 Side nøglen ▸ s. 56
8 Genvej ▸ s. 57
9 Nulstil indstillinger ▸ s. 57

* Vises kun, hvis dette understøttes af SIM-kortet.

Udpakning

Kontroller, at du har alle dele

Telefon

Rejseadapter

Batteri

Brugervejledning

Du kan købe forskelligt tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.

Æskens indhold og tilbehør fra din Samsung-forhandler afhænger af, hvilket land du bor i og din tjenesteudbyder.

Din telefon

Knapper, funktioner og placeringer

Kom godt i gang

De første trin til at bruge telefonen

Om SIM-kortet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementoplysninger, f.eks. PIN-kode og tilgængelige tjenester.

Installere og oplade telefonen

1 Afmonter batteriet.

☑ Hvis telefonen er tændt, skal du slukke for den ved at holde [ ] nede.

2 Sæt SIM-kortet i.

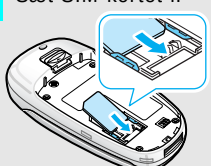

☑ Sørg for, at kortets guldkontakter vender nedad og ind mod telefonen.

3 Sæt batteriet på plads.

4 Slut rejseadapteren til telefonen.

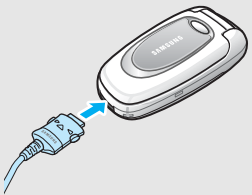

5 Slut adapteren til en almindelig vægkontakt.

6 Træk adapteren ud af vægkontakten, når telefonen er fuldt opladt (batteriikonet holder op med at blinke).

7 Fjern adapteren fra telefonen.

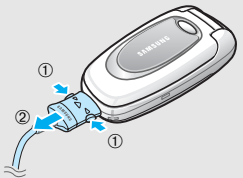

Ikon for lavt batteriniveau

Når batteriet er ved at være tomt:

- høres en advarselstone,
- vises meddelelsen for lavt batteriniveau på skærmen, og
- ikonet for tomt batteri [▭] blinker.

Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk. Lad batteriet op igen.

Tænde og slukke

Tænd Tænd kun for telefonen, hvor det er tilladt at bruge den.	1. Åbn telefonen.
	2. Tryk på [✆], og hold den nede for at tænde telefonen.
	3. Indtast PIN-koden, hvis det er nødvendigt, og tryk på <**OK**>.
Sluk	1. Åbn telefonen.
	2. Tryk på [✆], og hold den nede.

Taster og skærm

Tast	Beskrivelse
	Udfører den funktion, der vises nederst på skærmen.
	Åbner følgende menuer i inaktiv tilstand. • Op/Ned: Foretrukne menuer ▶ s. 57 • Venstre: **Tekst Meddelelser** • Højre: **Ringetone** I menutilstand: Ruller gennem menufunktioner.
	I inaktiv tilstand: Starter WAP-browseren (Wireless Application Protocol). I menutilstand: Vælger den markerede menufunktion.
	Bruges til at foretage eller besvare opkald. I inaktiv tilstand: Henter nummeret på det sidste udgående, ubesvarede eller indgående opkald.

Tast	Beskrivelse
	Sletter tegn på skærmen. I menutilstand: Skifter til det foregående niveau.
	Afslutter et opkald. Holdes nede for at tænde og slukke telefonen. I menutilstand: Annullerer indtastninger og skifter til inaktiv tilstand.
	Bruges til at indtaste tal, bogstaver og specialtegn. I inaktiv tilstand: Hold [**1**] nede for at få adgang til telefonsvareren.
	Bruges til at indtaste specialtegn. Hold [#] nede i inaktiv tilstand for at slå Lydløs tilstand til eller fra.
 (i venstre side)	Justerer lydstyrken for forskellige lyde på telefonen. I inaktiv tilstand: Justerer tastaturets lydstyrke. I menutilstand: Ruller gennem menufunktioner.

Skærm

Udseende Skærmen består af tre områder:

Ikoner
viser forskellige ikoner.

Tekst og grafik
viser beskeder, anvisninger og de oplysninger, som du indtaster.

Ikoner for funktionstaster
viser de funktioner, der aktuelt er tildelt de to funktionstaster.

Ikoner

- Signalstyrke for modtagelse
- Igangværende opkald
- Uden for netværkets dækningsområde. Du kan ikke sende og modtage opkald.
- Viderestilling af opkald er aktiveret ▶ s. 27

Ikoner (fortsat)

- GPRS-netværk
- Roaming
- Ny SMS
- Ny besked på telefonsvarer
- Ny MMS
- Alarm indstillet
- Lydløs er aktiveret ▶ s. 23
- Lydløs er aktiveret eller ringefunktionen er indstillet til vibration ▶ s. 12, s. 30
- Batteriniveau

Åbne menufunktioner

Brug funktionstaster

Funktionstasternes roller afhænger af, hvilken funktion du bruger. Deres aktuelle rolle vises nederst på skærmen.

Tryk på den venstre funktionstast for at få adgang til menutilstand.

Tryk på den højre funktionstast for at få adgang til menuen **Telefonbog**.

Vælg en funktion

1. Tryk på den pågældende funktionstast.
2. Tryk på navigationstasterne for at gå til den næste eller forrige funktion.
3. Tryk på <**Vælg**> eller [ ] for at bekræfte den viste funktion eller markerede indstilling.
4. Afslut ved at følge en af nedenstående fremgangsmåder:
   - Tryk på < > eller [**C**] for at gå et niveau op.
   - Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

Brug genveje

Tryk på de taltaster, der svarer til den ønskede funktion.

Tilpasse din telefon

Sprog

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Telefon Indstillning** → **Sprog**.
2. Vælg et sprog.

Ringemelodi

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Lyd Indstillning** → **Ringetone**.
2. Vælg en ringemelodi.

Baggrund for inaktiv tilstand

Du kan vælge en baggrund for den inaktive skærm.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Telefon Indstillning** → **Displayindstillinger** → **Baggrundsbillede** → **Baggrundsbilleder**.
2. Vælg et billede.
3. Rul til det ønskede billede.
4. Tryk på <**Vælg**>.

Skift til Lydløs

Du kan skifte til Lydløs tilstand, så lydene fra din telefon ikke forstyrrer andre.

I inaktiv tilstand: Tryk på [#], og hold den nede.

Telefonlås

Du kan beskytte telefonen mod uautoriseret brug med en adgangskode.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Telefon Indstillning** → **Sikkerhed** → **Skift adgangskode**.
2. Indtast standardadgangskoden "00000000", og tryk på <**OK**>.
3. Indtast en ny fire- til ottecifret adgangskode, og tryk på funktionstasten <**OK**>.
4. Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på <**OK**>.
5. Vælg **Telefonlås**.

Telefonlås (fortsat)	6. Vælg **Aktiver**. 7. Indtast adgangskoden, og tryk på <**OK**>.

Foretage / besvare opkald

Foretag et opkald	1. Indtast områdenummer og telefonnummer. 2. Tryk på [ ]. 3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.
Besvar et opkald	1. Tryk på [ ], når telefonen ringer. 2. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.
Tilpas lydstyrken under et opkald	Tryk på [▲/▼].

Mere end en telefon

Telefonen indeholder WAP, Melody Composer, beskeder og andre specielle funktioner.

WAP-browser

Med den indbyggede WAP-browser (Wireless Access Protocol) kan du gå på internettet og bruge en række tjenester, få adgang til opdaterede oplysninger og downloade filer.

Start browseren	I inaktiv tilstand: Tryk på [ ].

Brug browseren til at navigere

- Tryk på <**Menu**> for at få adgang til browseren.
- Tryk på [Op] eller [Ned] for at rulle gennem punkter i browseren.
- Tryk på [*i*] for at vælge et punkt.
- Hvis du vil skifte til den forrige side, skal du trykke på [**C**].
- Tryk på <**Menu**>, og vælg **Hjem** for at skifte til startsiden.

Bruge Telefonbog

Tilføj en registrering

Til telefonens hukommelse:

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer, og tryk på <**Gem**>.
2. Vælg en nummertype.
3. Vælg **Telefon**.
4. Indtast et navn, og tryk på <**OK**>.
5. Tryk på <**OK**> for at gemme registreringen.

Tilføj en registrering (fortsat)

Til SIM-kortet:

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer, og tryk på <**Gem**>.
2. Vælg en nummertype.
3. Vælg **SIM**.
4. Indtast et navn, og tryk på <**OK**>.
5. Tryk på <**OK**> for at gemme registreringen.

Find en registrering

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Telefonbog**>, og vælg **Søg**.
2. Vælg en registrering.
3. Vælg et nummer.
4. Tryk på [ ] for at ringe op eller <**Valg**> for at få adgang til funktioner.

Sende beskeder

Send en tekstbesked (SMS)

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Beskeder** → **Tekst Meddelelser** → **Skriv ny**.
2. Indtast beskedteksten.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem og afsend** eller **Afsend**.
4. Hvis du valgte **Gem og afsend**, skal du vælge en hukommelse.
5. Indtast modtagerens nummer, og tryk på <**OK**>.

Send en multimediebesked (MMS)

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Beskeder** → **Multimediebeskeder** → **Skriv ny**.
2. Indtast et emne for beskeden, og tryk på <**Næste**>.
3. Vælg **Tilføj her**, og tilføj beskedens indhold.
4. Når du er færdig, skal du trykke på <**Valg**> og vælge **Afsend**.
5. Vælge en modtagertype.
6. Vælg **Telefonnummer**, **E-mail** eller **Telefonbog**.
7. Indtast et modtagernummer, en e-mail-adresse, eller vælg et nummer i Telefonbog. Tryk derefter på <**OK**>.

Send en multimediebesked (MMS) (fortsat)

8. Hvis du vil tilføje flere modtagere, skal du vælge **Tilføj modtager** og gentage fra trin 6.
9. Hvis du vil tilføje andre modtagertyper, skal du trykke på <⥀> og gentage fra trin 5.
10. Når du er færdig, skal du vælge **Send meddel**.

Vise beskeder

Vis en SMS

Når der vises en besked:

Tryk på <**Vis**>. Beskeden åbnes.

Fra indbakken:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Beskeder** → **Tekst Meddelelser** → **Indgående**.
2. Vælg en besked.

Vis en MMS

Når der vises en besked:

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Modtag**. Beskeden åbnes.

Fra indbakken:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Beskeder** → **Multimediebeskeder** → **Indbakke**.
2. Vælg en besked.

Komponere en melodi

Opret en melodi

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Underholdning** → **Komponistprogram** → **Komponer melodi**.
2. Flyt markøren op eller ned ved at trykke på [Op] eller [Ned].

Opret en melodi (fortsat)

3. Vælg en node eller pause, og tryk på <**Vælg**>.
4. Gentag trin 2 til 3 for at tilføje flere noder og pauser.
5. Når du er færdig, skal du trykke på <**Valg**> og vælge **Gem**.
6. Indtast navnet på en melodi, og tryk på <**OK**>.

Afspil en melodi

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Underholdning** → **Komponistprogram** → **Komponer melodi**.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Åbn**.
3. Vælg den ønskede melodi, og tryk på <**Åbn**>.
4. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Afspil**.

Indtastning af tekst

ABC-, T9-, tal- og symboltilstand

Du kan indtaste tekst i beskeder, Telefonbog og Planlægning via ABC-tilstand, T9-tilstand, taltilstand og symboltilstand.

Skifte indtastningstilstand

Indikatoren for tekstindtastning vises, når markøren er i et tekstfelt.

Tryk på den højre funktionstast for at skifte indtastningstilstand.

Eksempel: Når du skriver en tekstbesked

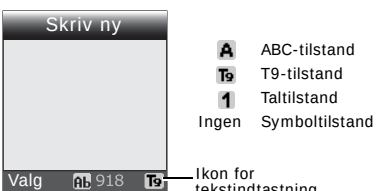

Bruge ABC-tilstand

Tryk på den korrekte tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.

Tast	Tegn i den viste rækkefølge	
	Store bogstaver	Små bogstaver
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	mellemrum + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Tip til brug af ABC-tilstand

- Hvis du vil indtaste det samme bogstav to gange eller et andet bogstav på samme tast, skal du vente, indtil markøren automatisk har flyttet sig til højre eller trykke på [Højre]. Indtast derefter det ønskede bogstav.

- Tryk på [#] for at indsætte et mellemrum.
- Tryk på [*] for at skifte mellem store og små bogstaver. Store bogstaver (AB), små bogstaver (ab) og stort begyndelsesbogstav (Ab).
- Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at flytte markøren.
- Tryk på [**C**] for at slette et tegn ad gangen. Tryk på [**C**], og hold den nede for at slette alle tegn på skærmen.

Bruge T9-tilstand

T9 er en tilstand til prædikativ indtastning af tekst, der gør det muligt at indtaste tegn med et enkelt tryk.

Indtaste et ord i T9-tilstand

1. Tryk på [**2**] til [**9**] for at starte på et ord. Tryk én gang på hver tast for at indtaste et bogstav.

   Hvis du f.eks. vil indtaste "hej" i T9-tilstand, skal du trykke på [**4**], [**3**] og [**5**].

   Når du trykker på tasterne, foreslår T9-tilstand forskellige ord.
2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter tegn.
3. Gå til trin 4, når ordet vises korrekt. Eller tryk på [**0**] for at få vist mulige ord for de taster, som du har trykket på. Både "kat" og "lav" ligger f.eks. på [**5**], [**2**] og [**8**].
4. Tryk på [#] for at indsætte et mellemrum, og indtast det næste ord.

Tip til brug af T9-tilstand

- Tryk på [**1**] for automatisk at indsætte punktum eller apostrof.
- Tryk på [*] for at skifte mellem store og små bogstaver i T9-tilstand. Store bogstaver (AB), små bogstaver (ab) og stort begyndelsesbogstav (Ab).
- Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at flytte markøren.
- Tryk på [**C**] for at slette et tegn ad gangen. Tryk på [**C**], og hold den nede for at slette alle tegn på skærmen.

Føje et nyt ord til T9-ordbogen

Denne funktion understøttes muligvis ikke af alle sprog.

1. Indtast det ord, som du vil tilføje.
2. Tryk på [**0**] for at få vist mulige ord for de taster, som du har trykket på. Når der ikke er flere mulige ord, vises **Tilføj** nederst på skærmen.
3. Tryk på <**Tilføj**>.
4. Indtast det ønskede ord i ABC-tilstand, og tryk på <**OK**>.

Bruge taltilstand

Taltilstand gør det muligt at indtaste tal.

Tryk på de taster, der svarer til de ønskede cifre.

Bruge symboltilstand

Symboltilstand gør det muligt at indsætte symboler.

Hvis du vil...	**Skal du trykke på...**
have vist flere symboler	[Op] eller [Ned].
vælge et symbol	den pågældende taltast.
slette et eller flere symboler	[**C**].
indsætte et eller flere symboler	<**OK**>.

Opkaldsfunktioner

Avancerede opkaldsfunktioner

Foretage et opkald

1. I inaktiv tilstand: Indtast områdenummer og telefonnummer.
2. Tryk på [ ].

☑ Tryk på [**C**] for at slette det sidste ciffer, og hold [**C**] nede for at slette hele skærmen. Du kan flytte markøren for at rette forkerte cifre.

Foretage et opkald til udlandet

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**0**], og hold den nede. Tegnet **+** vises.
2. Indtast landekode, områdenummer og telefonnummer. Tryk derefter på [ ].

Foretage genkald

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ] for at få vist listen over de seneste numre.
2. Rul til det ønskede nummer, og tryk på tasten [ ].

Foretage et opkald fra Telefonbog

Når du har gemt et nummer i Telefonbog, kan du ringe til det ved at vælge det i Telefonbog. ▶ s. 51

Du kan også bruge funktionen Hurtigopkald til at knytte ofte brugte numre til bestemte taltaster. ▶ s. 52

Ringe op til et nummer i telefonens hukommelse

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**0**], og hold den nede. Der vises et plustegn (+).
2. Indtast placeringsnummeret for det ønskede telefonnummer, og tryk på [#].
3. Tryk på [Op] eller [Ned] for at rulle gennem numrene.
4. Tryk på <**Ring op**> eller [ ] for at ringe op til det ønskede nummer.

Ringe op til et nummer på SIM-kortet

1. I inaktiv tilstand: Indtast placeringsnummeret på det ønskede telefonnummer, og tryk på [#].
2. Tryk på [Op] eller [Ned] for at rulle gennem numrene.

3. Tryk på <**Ring op**> eller [ ] for at ringe op til det ønskede nummer.

Afslutte et opkald

Luk telefonen, eller tryk på [ ].

Sådan besvares et opkald

Når du modtager et indgående opkald, ringer telefonen, og symbolet for indgående opkald vises.

Tryk på tasten [ ] eller <**Accepter**> for at besvare opkaldet.

Tip til at besvare et opkald

- Når **Vilkårlig svartast** er aktiveret i menuen **Ekstra indstillinger**, kan du besvare et opkald ved at trykke på en vilkårlig tast, bortset fra [ ] og <**Afvis**>. ▶ s. 56
- Tryk på <**Afvis**> eller [ ] for at afvise et opkald.
- Når indstillingen **Aktiv klap** er valgt, kan du besvare opkald ved at åbne telefonen.

Vise ubesvarede opkald

Hvis du har ubesvarede opkald, får du vist, hvor mange du ikke har besvaret.

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Rul eventuelt gennem de ubesvarede opkald.
3. Tryk på [ ] for at ringe op til det ønskede nummer.

Bruge headsettet

Du kan bruge headsettet til at foretage og besvare opkald uden at holde ved telefonen.

Slut headsettet til stikket i venstre side af telefonen.

Knapperne på headsettet fungerer som beskrevet nedenfor:

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
foretage genkald til det seneste nummer	knappen to gange.
besvare et opkald	og holde den nede.
afslutte et opkald	og holde den nede.

Muligheder under et opkald

Du kan få adgang til en række funktioner under et opkald.

Justere lydstyrken under et opkald

Brug [▲/▼] til at justere højttalerens lydstyrke under et opkald.

Tryk på [▲] for at skrue op for lyden og [▼] for at skrue ned for lyden.

Parkere/hente et opkald

Tryk på <**Parker**> eller <**Hent**> for at parkere eller hente et opkald.

Bruge menufunktionerne

Tryk på <**Valg**>, og vælg **Menu**.

Slå mikrofonen fra (Lydløs)

Du kan slå telefonens mikrofon fra midlertidigt, så den anden person i telefonen ikke kan høre dig.

Tryk på <**Valg**>, og vælg **Lydløs** eller **Mikrofon**.

Aktivere og deaktivere tastetoner

Du kan slå tastetoner til og fra.

Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem tasttone** eller **Fjern tasttone**.

☑ Hvis du vil kommunikere med telefonsvarere eller computerstyrede telefonsystemer, skal funktionen **Fjern tasttone** være valgt.

Sende en DTMF-tonesekvens

DTMF-toner (Dual Tone Multi-Frequency) er toner, som telefoner bruger til toneopkald.

Når du har indtastet hele det nummer, som du vil sende, eller har valgt et nummer i Telefonbog, kan du sende DTMF-tonerne som én samlet gruppe. Denne funktion er nyttig i forbindelse med indtastning af en adgangskode eller et kontonummer, når du ringer op til et automatisk system, f.eks. en banktjeneste.

1. Når der er forbindelse til et telefonsystem, skal du trykke på <**Valg**>, og vælge **Send DTMF**.
2. Indtast det nummer, som du vil sende, og tryk på <**OK**>.

Bruge Telefonbog

Du kan finde eller gemme registreringer ved at åbne menuen **Telefonbog**. ▶ s. 50

Tryk på <**Valg**>, og vælg **Telefonbog**.

Besvare et andet opkald

Du kan besvare et andet indgående opkald, hvis netværket understøtter det, og du har aktiveret Banke på. ▶ s. 28

1. Tryk på [ ] for at besvare opkaldet. Det første opkald parkeres automatisk.
2. Tryk på <**Skift**> for at skifte mellem opkaldene.
3. Hvis du vil afslutte det parkerede opkald, skal du trykke på <**Valg**> og vælge **Afslut ventende**.
4. Tryk på [ ] for at afslutte det aktuelle opkald.

Foretage et konferenceopkald

Denne funktion gør det muligt for op til seks personer at deltage i et konferenceopkald.

Du kan kun bruge denne funktion, hvis din tjenesteudbyder understøtter konferenceopkald.

Foretage et konferenceopkald

1. Ring til den første deltager.
2. Ring til den anden deltager. Det første opkald parkeres automatisk.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj**. Den første deltager føjes til konferenceopkaldet.
4. Ring eventuelt til endnu en person, eller besvar et indgående opkald.
5. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj**.
6. Gentag trin 4 til 5 efter behov.

Føre en privat samtale med en deltager

1. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Vælg et**.
2. Vælg et navn eller et nummer på listen over deltagere.
3. Vælg **Privat**.

   Du kan tale privat med den pågældende person, mens de andre deltagere fortsætter samtalen med hinanden.
4. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj** for at vende tilbage til konferenceopkaldet.

Fjerne en deltager

1. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Vælg et**.
2. Vælg et navn eller et nummer på listen over deltagere.
3. Tryk på [Ned], og vælg **Fjern**.

   Deltageren fjernes fra konferencen, men samtalen fortsætter mellem de øvrige deltagere.
4. Luk telefonen, eller tryk på [ ] for at afslutte konferenceopkaldet.

Menufunktioner

Alle menufunktioner

SIM AT *(Menu 1)*

Denne menu er tilgængelig, hvis du bruger et SIM AT-kort, der giver adgang til ekstra tjenester, f.eks. nyheder, vejrudsigt, sport, underholdning og navigationstjenester. De tilgængelige tjenester afhænger af tjenesteudbyderen.

Yderligere oplysninger findes i vejledningen til SIM-kortet eller fås ved at kontakte tjenesteudbyderen.

Opkalds funktion *(Menu 2)*

Brug denne menu til at få vist udgående, indgående eller ubesvarede opkald og længden og prisen på dine opkald.

I inaktive tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Opkalds funktion**.

Ubesvarede *(Menu 2.1)*

Denne menu viser de sidste 20 opkald, som du ikke har besvaret.

Modtagede opkald *(Menu 2.2)*

Denne menu viser de sidste 20 indgående opkald.

Foretagne opkald *(Menu 2.3)*

Denne menu viser de sidste 20 udgående opkald.

Slet alle *(Menu 2.4)*

Brug denne menu til at slette alle lister for hver opkaldstype.

1. Tryk på [*i*] for at vælge den eller de opkaldstyper, der skal slettes.
2. Tryk på <**Slet**>.
3. Tryk to gange på <**Ja**> for at bekræfte sletningen.

Ringetid *(Menu 2.5)*

Denne menu viser en tidslog for udgående og indgående opkald. Den tid, som din tjenesteudbyder fakturerer for, afviger fra dette.

- **Tid sidste kald**: Viser varigheden af det sidste opkald.
- **Total udg.**: Viser den samlede varighed for alle udgående opkald.
- **Total indg.**: Viser den samlede varighed for alle indgående opkald.
- **Nulstil tidstagere**: Nulstiller tællerne. Du skal indtaste telefonens adgangskode.

☑ Adgangskoden er indstillet til **00000000**. Du kan ændre denne adgangskode. ▶ s. 55

Pris på opkald *(Menu 2.6)*

Denne netværksfunktion viser prisen for et opkald. Menuen er kun tilgængelig, hvis den understøttes af SIM-kortet. Bemærk, at funktionen ikke danner grundlag for fakturering.

- **Pris sidste opkald**: Viser prisen for det seneste opkald.
- **Total pris**: Viser den samlede pris for alle opkald siden sidste nulstilling af pristælleren. Hvis den samlede pris overskrider den maksimumpris, der er angivet i funktionen **Indstil maksimum pris**, kan du ikke foretage flere opkald, før tælleren er blevet nulstillet.
- **Maksimum pris**: Viser den maksimumpris, der er angivet i **Indstil maksimum pris**.
- **Nulstil tæller**: Nulstiller pristællerne. Du skal indtaste din PIN2-kode.
- **Indstil maksimum pris**: Gør det muligt at angive den tilladte maksimumspris for opkald. Du skal indtaste din PIN2-kode.
- **Pris/enhed**: Bruges til at angive den enhedspris, der skal bruges ved beregning af prisen på dine opkald. Du skal indtaste din PIN2-kode.

Nettjenester *(Menu 3)*

Brug denne menu til at få adgang til netværkstjenester. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelige tjenester eller ønsker at abonnere på netværkstjenester.

Tryk på <**Menu**> i inaktiv tilstand, og vælg **Nettjenester** for at få adgang til denne menu.

Viderestilling af opkald *(Menu 3.1)*

Denne netværkstjeneste viderestiller indgående opkald til et angivet nummer.

1. Vælg en viderestillingsfunktion:
   - **Viderestil altid**: Viderestiller alle opkald.
   - **Optaget**: Viderestiller opkald, når du er optaget af en anden samtale.
   - **Intet svar**: Viderestiller opkald, når du ikke tager telefonen.
   - **Ikke tilgæng.**: Viderestiller opkald, når du befinder dig uden for tjenesteudbyderens dækningsområde, eller når telefonen er slukket.

- **Annuller alle**: Slår alle viderestillingsfunktioner fra.

2. Vælg den type opkald, der skal viderestilles.
3. Tryk på <**Aktiver**> for at slå viderestilling til.
   Eller tryk på <**Valg**>, og vælg **Fjern**.
4. Indtast det nummer, som opkaldene skal viderestilles til, og tryk på funktionstasten <**OK**>.
5. Hvis du valgte **Intet svar**, skal du angive, hvor længe netværket skal vente, før opkaldet viderestilles. Tryk derefter på <**Vælg**>.

Spærring af opkald *(Menu 3.2)*

Denne netværkstjeneste gør det muligt at begrænse dine opkald.

1. Vælg en spærrefunktion:
   - **Alle udgående**: Afviser alle udgående opkald.
   - **Internationale**: Afviser internationale opkald.
   - **Internationale undt. eget net**: Når du er i udlandet, kan der kun ringes op til numre i det pågældende land og numre i dit hjemland, dvs. det land, som netværksudbyderen befinder sig i.
   - **Alle indgående**: Afviser indgående opkald.
   - **Indgående når i udland**: Afviser indgående opkald, når du bruger telefonen uden for dit hjemland.
   - **Annuller alle**: Annullerer alle indstillinger for opkaldsspærring, så du kan foretage og modtage opkald, som du plejer.
   - **Skift kode for spærring**: Ændrer den adgangskode til opkaldsspærring, som du fik hos tjenesteudbyderen.
2. Vælg den type opkald, der skal spærres.
3. Tryk på <**Aktiver**>. Tryk på <**Deaktiver**> for at slå opkaldsspærring fra.
4. Indtast den adgangskode til opkaldsspærring, som du fik hos tjenesteudbyderen, og tryk på <**OK**>.

Banke på *(Menu 3.3)*

Denne netværkstjeneste gør dig opmærksom på, at en anden person forsøger at ringe dig op under et opkald.

1. Vælg den type opkald, som Banke på skal gælde for.
2. Tryk på <**Aktiver**>. Tryk på <**Deaktiver**> for at slå Banke på fra.

Valg af netværk *(Menu 3.4)*

Denne netværkstjeneste gør det muligt at vælge netværk automatisk eller manuelt, når telefonen bruges uden for dit hjemland.

Du kan kun vælge et andet netværk end netværket i dit hjemland, hvis de to netværk har indgået en roaming-aftale.

- **Automatisk**: Opretter forbindelse til det først tilgængelige netværk under roaming.
- **Manuel**: Vælg det ønskede netværk.

Opkalder-ID *(Menu 3.5)*

Denne netværkstjeneste gør det muligt at vælge, at dit telefonnummer ikke skal vises på den telefon, som du ringer op til. Nogle netværk tillader dog ikke, at brugeren ændrer denne indstilling.

- **Standard**: Bruger netværkets standardindstilling.
- **Skjul nummer**: Dit nummer vises ikke på modtagerens telefon.
- **Send nummer**: Dit nummer sendes, hver gang du foretager et opkald.

Lukket brugergruppe *(Menu 3.6)*

Brug denne menu til at begrænse indgående og udgående opkald til en bestemt brugergruppe. Yderligere oplysninger om, hvordan du opretter en lukket brugergruppe fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

- **Indeksliste**: Gør det muligt at tilføje eller slette numre i CUG-indekset. Tryk på <**Valg**> for at få adgang til de funktioner, der bruges til at oprette en indeksliste:
- **Uden for CUG**: Aktiverer opkald til numre, der ligger uden for den lukkede brugergruppe. Denne funktion afhænger af dit CUG-abonnement.
- **Standardgruppe**: Aktiverer din standard-CUG, hvis du har angivet en hos tjenesteudbyderen. Når du foretager et opkald, kan du vælge din standard-CUG. Du slipper dermed for at skulle vælge en gruppe på listen.
- **Deaktiver**: Deaktiverer CUG-funktionen, hvis standardgruppen er aktiveret, eller der er valgt et CUG-indeks.

Valg af bånd *(Menu 3.7)*

Telefonen skal oprette forbindelse til et af de tilgængelige netværk, før du kan foretage og modtage opkald.

Telefonen understøtter følgende netværkstyper: GSM 1900 og kombineret GSM 900/1800.

Det standardbånd, der bruges af telefonen, afhænger af i hvilket land, du købte telefonen. Når du rejser i udlandet, skal du huske at skifte til det korrekte bånd.

Når du vælger et nyt bånd, søger telefonen automatisk efter alle tilgængelige netværk. Telefonen opretter forbindelse til det ønskede netværk på båndet.

Lyd Indstillning *(Menu 4)*

Brug denne menu til at tilpasse forskellige lydindstillinger.

Ringetone *(Menu 4.1)*

Brug denne menu til at vælge en ringetone for opkald. Du kan vælge en af standardmelodierne, en downloadet lyd eller en af de melodier, som du har komponeret.

Lydstyrke for ringetone *(Menu 4.2)*

Brug denne menu til at tilpasse ringestyrken.

Fejl alarm type *(Menu 4.3)*

Brug denne menu til at vælge, hvordan telefonen skal gøre dig opmærksom på indgående opkald.

- **Kun lys**: Servicelyset blinker på telefonen.
- **Melodi**: Telefonen ringer med den valgte ringetone.
- **Vibration**: Telefonen vibrerer uden at ringe.
- **Vibra+melodi**: Telefonen vibrerer tre gange og begynder derefter at ringe.

Tastetur tone *(Menu 4.4)*

Brug denne menu til at vælge den tone, som telefonen skal afspille, når du trykker på en tast.

☑ Du kan justere tastaturets lydstyrke med [▲/▼] i inaktiv tilstand.

Meddelelsestone *(Menu 4.5)*

Brug denne menu til at vælge en ringetone eller alarmtype for indgående beskeder.

- **SMS-tone**: Angiver, hvordan telefonen gør dig opmærksom på nye SMS-beskeder.
- **SMS-CB-tone**: Angiver, hvordan telefonen gør dig opmærksom på nye CB-beskeder.
- **MMS-tone**: Angiver, hvordan telefonen gør dig opmærksom på nye MMS-beskeder.
- **Gentagelse**: Vælg, hvor ofte telefonen skal gøre dig opmærksom på en ny besked.

Klaptone *(Menu 4.6)*

Brug denne menu til at vælge den tone, som telefonen skal afspille, når du åbner eller lukker telefonen.

Tænde/Slukke *(Menu 4.7)*

Brug denne menu til at vælge den melodi, som telefonen skal afspille, når den tændes og slukkes.

Bip under opkald *(Menu 4.8)*

Brug denne menu til at vælge, om telefonen skal bippe, når du modtager en ny besked, eller når en alarm udløber under et opkald.

Ekstra tone *(Menu 4.9)*

Brug denne menu til at tilpasse flere toner til din telefon.

- **Fejltone**: Indstiller telefonen til at bippe ved fejl.
- **Minutsignal**: Indstiller telefonen til at bippe hvert minut under et udgående opkald for at minde dig om opkaldets varighed.
- **Forbindelsestone**: Indstiller telefonen til at bippe, når der er forbindelse til systemet.

Beskeder *(Menu 5)*

Brug menuen **Beskeder** til at sende og modtage SMS- og MMS-beskeder. Du kan også bruge WAP push-beskeder, telefonsvarer og gruppemeddelelser.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Beskeder** for at få adgang til denne menu.

Tekst Meddelelser *(Menu 5.1)*

SMS-tjenesten (Short Message Service) gør det muligt at sende og modtage tekstbeskeder, der indeholder billeder, lydklip og animationer.

☑ Det maksimale antal tilladte tegn i en SMS-besked afhænger af tjenesteudbyderen. Hvis beskeden fylder mere end det tilladte antal tegn, deler telefonen beskeden.

Skriv ny *(Menu 5.1.1)*

Du kan oprette og sende en SMS.

1. Indtast beskeden.

   Du kan indtaste op til 160 almindelige tegn eller ca. 80 Unicode-tegn som "å".

2. Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:
   - **Tekstformatering**: Skifter tekstattributter.
   - **Tilføj indhold**: Føjer en lyd, en melodi, et billede eller en animation til beskeden.
   - **Tilføj modeller**: Henter en tekstskabelon.
   - **Tilføj humørikon**: Henter en smiley.
   - **Tilføj kontaktperson**: Tilføjer en registrering fra Telefonbog.
   - **Tilføj bogmærker**: Tilføjer adressen på en webside.
   - **Sprog**: Ændrer det sprog, der bruges i T9-indtastningstilstand.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem og afsend** eller **Afsend**.
4. Hvis du vælger **Gem og afsend** eller **Gem**, skal du vælge en hukommelse.
5. Indtast nummeret på modtageren.
6. Tryk på <**OK**> for at sende beskeden.

Indgående *(Menu 5.1.2)*

I denne menu kan du få vist indgående SMS'er.

Tryk på <**Valg**>, når du får vist en besked, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Slet**: Sletter beskeden.
- **Afsend**: Videresender beskeden.
- **Tekstsvar**: Gør det muligt at sende et svar.
- **Tilbagekald**: Ringer op til afsenderen.
- **Klip addresse**: Trækker URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af beskeden.
- **Overfør til telefon**: Flytter beskeden fra SIM-kortet til telefonens hukommelse.
- **Overfør til SIM**: Flytter beskeden fra telefonens hukommelse til SIM-kortet.
- **Vælg objekter**: Gemmer billeder eller lyde fra beskeden på telefonen.

Udgående *(Menu 5.1.3)*

Du kan få vist sendte og gemte SMS'er.

Tryk på <**Valg**>, når du får vist en besked, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Slet**: Sletter beskeden.
- **Afsend**: Videresender beskeden.
- **Klip addresse**: Trækker URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af beskeden.
- **Overfør til telefon**: Flytter beskeden fra SIM-kortet til telefonens hukommelse.
- **Overfør til SIM**: Flytter beskeden fra telefonens hukommelse til SIM-kortet.
- **Vælg objekter**: Gemmer billeder eller lyde fra beskeden på telefonen.

Modeller *(Menu 5.1.4)*

Du kan oprette 5 skabeloner til at skrive SMS'er.

Tryk på <**Valg**>, når listen over skabeloner vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Redigerer skabelonen.

- **Afsend**: Sender skabelonen som en SMS-besked.
- **Slet**: Sletter skabelonen.

Skabeloner til humørikoner *(Menu 5.1.5)*

Du kan oprette smileyskabeloner og sætte dem ind i beskeder.

Tryk på <**Valg**>, når listen over smilies vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tilføj**: Tilføjer en ny smiley.
- **Rediger**: Redigerer den valgte smiley.
- **Send**: Sender en besked med smiley'en.
- **Slet**: Sletter smiley'en.

Indstilling *(Menu 5.1.6)*

Brug denne menu til at tilpasse SMS-indstillingerne efter behov.

☑ Tilgængelige indstillinger i denne menu afhænger af din tjenesteudbyder.

- **Indstilling x** (hvor **x** er nummeret på indstillingsgruppen): Hver gruppe har sin egen undermenu.

  Indstil. navn: Ændrer indstillingsgruppens navn.

  Servicecenter: Bruges til at gemme eller skifte nummeret på beskedcenteret.

  Standardmodtager: Gemmer modtagerens standardnummer.

  Standardtype: Bruges til at angive en standard beskedtype.

  Gyldighedsperiode: Gør det muligt at angive, hvor længe dine beskeder skal gemmes i beskedcenteret, mens netværket forsøger at levere dem.

- **Fælles indst.**: Følgende funktioner er tilgængelige.

  Svarsti: Gør det muligt for modtageren at sende dig et svar via beskedcenteret.

  Lev.rapporter: Indstiller netværket til at sende en kvittering, når din besked er modtaget.

  Valg af bærer: Vælg bærertypen **GSM** eller **GPRS foretrækkes**.

Tegn installering: Gør det muligt at vælge en tegnkodningstype. Hvis du vælger **Automatisk**, skifter telefonen tegnkodningstype fra GSM-alfabet til Unicode, når du indtaster et Unicode-tegn. Brug af Unicode-kodning reducerer det maksimale antal tegn i en besked til omkring det halve. Als dit menu niet wordt weergegeven, wordt **Automatisk** standaard gebruikt voor de tekencodering.

Multimediebeskeder *(Menu 5.2)*

MMS (Multimedia Message Service) er en tjeneste, der leverer beskeder med en kombination af tekst, billeder og lyd fra telefon til telefon eller fra telefon til e-mail.

Skriv ny *(Menu 5.2.1)*

Du kan oprette og sende en MMS-besked.

1. Indtast et emne for beskeden, og tryk på <**Næste**>.
2. Tryk på <**Valg**>, og føj indhold til beskeden ved hjælp af følgende funktioner:
   - **Tilføj tekst**: Føjer tekst til beskeden.
   - **Tilføj billede**: Føjer billeder til beskeden.
   - **Tilføj lyd**: Føjer lyde til beskeden.
   - **Afsend**: Sender beskeden.
   - **Gem**: Gemmer beskeden i bakken Kladde eller Modeller.
   - **Profiler**: Skifter indstillinger for beskeden.
   - **Tilføj modtager**: Indtast nummeret eller adressen på modtageren.
   - **Eksempel**: Viser den besked, som du har oprettet.
3. Hvis du vil ændre tilføjede objekter, skal du markere et og trykke på tasten <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:
   - **Rediger tekst**/**billede**/**lyd**: Redigerer tekst, billede eller lyd.
   - **Tilføj side**: Tilføjer sider. Du kan gå til de enkelte sider ved at trykke på Venstre eller Højre i beskeden.
   - **Slet**: Sletter objektet i beskeden.
   - **Varighed**: Angiver, hvor længe en side vises. Efter en bestemt periode ruller skærmen automatisk til den næste side.

4. Når du er færdig, skal du vælge funktionen **Send**.
5. Vælge en modtagertype (Til, Cc, Bcc).
6. Vælg **Telefonnummer**, **E-mail** eller **Telefonbog**.
7. Indtast et modtagernummer, en e-mail-adresse, eller vælg et nummer i Telefonbog. Tryk derefter på <**OK**>.
8. Hvis du vil tilføje flere modtagere, skal du vælge **Tilføj modtager** og gentage fra trin 6.
9. Hvis du vil tilføje flere numre eller adresser for andre modtagertyper, skal du trykke på <> og gentage fra trin 5.
10. Når du er færdig, skal du vælge **Send meddel**.

Indbakke *(Menu 5.2.2)*

Denne menu viser de MMS-beskeder, som du har modtaget. Følgende ikoner viser status for beskeden:

- besked, som du har læst
- besked, som du ikke har læst
- du henter fra serveren
- serveren behandler din anmodning
- serveren kunne ikke sende
- læst
- ulæst

Tryk på <**Valg**>, når du får vist en besked, for at få adgang til følgende beskedfunktioner:

- **Slet**: Sletter beskeden.
- **Besvar**: Gør det muligt at sende et svar.
- **Tilbagekald**: Ringer op til afsenderen.
- **Klip addresse**: Trækker URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af beskeden.
- **Videresend**: Sender beskeden videre til en anden person.
- **Gem billede**: Gemmer et billede fra beskeden i mappen **Billeder**.
- **Gem lyd**: Gemmer en lyd fra beskeden i mappen **Lyde**.
- **Egenskaber**: Viser egenskaber for beskeden.

☑ Når du vælger en besked, kan du hente beskeden på MMS-serveren ved at vælge **Modtag**.

Udbakke *(Menu 5.2.3)*

Denne menu viser de MMS-beskeder, som du har sendt. Følgende ikoner viser status for beskeden:

- er ved at blive sendt
- sendt
- kunne ikke sendes
- skal sendes
- udsat

Tryk på <**Valg**>, når du får vist en besked, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Slet**: Sletter beskeden.
- **Klip addresse**: Trækker URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af beskeden.
- **Afsend**: Sender beskeden.
- **Rediger**: Redigerer beskeden.
- **Egenskaber**: Viser egenskaber for beskeden.

Kladde *(Menu 5.2.4)*

Når du har oprettet en multimediebesked, kan du gemme den i denne bakke og sende den senere.

Du kan få vist en besked og bruge de samme funktioner som i Udbakke.

Modeller *(Menu 5.2.5)*

Denne menu indeholder de beskeder, som du har gemt som modeller, så du kan bruge dem til at oprette nye beskeder.

Tryk på <**OK**>, når du får vist en skabelon, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Opretter beskeden ved hjælp af en skabelon.
- **Slet**: Sletter skabelonen.

Profiler *(Menu 5.2.6)*

Du kan tilpasse standardindstillingerne for afsendelse og modtagelse af MMS-beskeder.

- **Leveringsrapport**: Indstiller netværket til at sende en kvittering, når din besked er modtaget.

- **Læs svar**: Anmoder modtageren om et svar.
- **Hent automatisk**: Angiver, om telefonen skal modtage nye indgående beskeder fra MMS-serveren uden at give besked.
- **Meddelelse godkendt**: Angiver en kategori for de beskeder, som du vil modtage.
- **Skjul id**: Skjuler dit telefonnummer på modtagerens telefon.
- **Udløbsdato**: Angiver, hvor længe dine beskeder skal gemmes af beskedcenteret.
- **Leveringstid**: Angiver, hvor længe telefonen skal vente, før den sender dine beskeder.
- **Prioritet**: Angiver en prioritet for dine beskeder.
- **Kvittering tilladt**: Sender en kvittering for afsendelse fra netværket til afsenderen.
- **Varighed sidevisning**: Angiver, hvor længe en side vises i udgående beskeder. Efter en bestemt periode ruller skærmen automatisk til den næste side.

MMS Profil *(Menu 5.2.7)*

Du kan konfigurere de nødvendige netværksindstillinger for MMS. Den senest åbnede profil vælges automatisk til afsendelse eller modtagelse af nye beskeder.

☑ Spørg din tjenesteudbyder, før du ændrer MMS-indstillingerne på din telefon.

- **Profil Navn**: Bruges til at navngive MMS-profilen.
- **Forbindelses URL**: Bruges til at indtaste adressen på MMS-serveren.
- **Sikkerhed**: Vælg en dataoverførselstilstand.
- **IP addresse**: Indtast den sekundære gatewayadresse.
- **Brugernavn**: Tildeler et bruger-id.
- **Adgangskode**: Indtast adgangskoden.
- **APN**: Indtast navnet på det adgangspunkt, der skal bruges til MMS-serveren.

Tryk meddelelse *(Menu 5.3)*

Brug denne menu til at få adgang til beskeder fra WAP-serveren.

- **Indgående**: Viser de push-beskeder, som du har modtaget.
- **Modtag**: Gør det muligt at angive, om telefonen skal modtage push-beskeder.

  Aldrig: Telefonen afviser push-beskeder.

  Altid: Telefonen modtager alle push-beskeder.
- **Slet alle**: Sletter alle push-beskeder.

Slet alle *(Menu 5.4)*

Brug denne menu til at slette alle beskeder i beskedbakker.

1. Vælg en beskedtype.
2. Tryk på [*i*] for at vælge den eller de beskedbakker, der skal slettes.
3. Tryk på <**Slet**>.
4. Tryk to gange på <**Ja**> for at bekræfte sletningen.

Telefonsvarer *(Menu 5.5)*

Brug denne menu til at gemme nummeret på telefonsvareren og få adgang til beskeder.

☑ Du skal indtaste nummeret på telefonsvareren, før du kan lytte til dine beskeder. Kontakt tjenesteudbyderen for at få nummeret til telefonsvareren.

- **Tilslut til Telefonsvarer**: Opretter forbindelse til telefonsvareren, så du kan lytte til beskeder. Du kan også oprette forbindelse til telefonsvareren ved at trykke på [**1**] og holde den nede i inaktiv tilstand.
- **Telefonsvarerserver**: Gør det muligt at ændre navn og nummer for telefonsvareren.

Gruppemeddelelse *(Menu 5.6)*

CB-tjenesten (Cell Broadcast) gør det muligt at modtage SMS'er om forskellige emner, f.eks. vejret eller trafik.

Brug denne menu til at ændre indstillinger for tjenesten og åbne gruppebeskeder.

- **Læs**: Åbner indgående beskeder.

  Netværksbeskeder gemmes i bakken **Ustabil**, indtil telefonen slukkes.

  Bakken **Arkivér** gemmer netværksbeskeder permanent. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem**, når en tekstbesked vises. Beskeden gemmes i mappen **Arkivér**.
- **Modtag**: Aktiverer eller deaktiverer modtagelse af gruppebeskeder.
- **Kanalliste**: Bruges til at angive de kanaler, som du vil modtage gruppebeskeder fra.
- **Sprog**: Vælger det sprog, som gruppebeskeder skal vises på.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Hukommelsesstatus *(Menu 5.7)*

Du kan bruge denne menu til at få vist, hvor mange beskeder, du kan gemme og har gemt på SIM-kortet, i telefonen hukommelse og i CB-hukommelsen.

Underholdning *(Menu 6)*

Menuen **Underholdning** giver adgang til WAP-browseren, Java-spil, billeder og lyde i telefonens hukommelse.

Tryk på <**Menu**> i inaktiv tilstand, og vælg **Underholdning** for at få adgang til denne menu.

WAP-browser *(Menu 6.1)*

Telefonens WAP-browser (Wireless Application Protocol) gør det muligt at få adgang til internettet. WAP-browseren giver adgang til den seneste oplysninger og et bredt udvalg af medieindhold, f.eks. baggrunde og ringetoner.

Hjem *(Menu 6.1.1)*

Brug denne menu til at oprette forbindelse til netværket og indlæse internetudbyderens hjemmeside. Du kan også trykke på [*i*] i inaktiv tilstand.

Navigere med WAP-browseren

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
have adgang til browserfunktioner	<**Menu**>.
rulle gennem punkter i browseren	[Op] eller [Ned].
vælge et punkt i browseren	[*i*].
skifte til den forrige side	[**C**].
gå tilbage til startsiden	<**Menu**> og vælge **Hjem**.

Vælge og bruge funktioner i browseren

1. Tryk på <**Menu**>, og vælg en menu.
2. Vælg en af følgende funktioner i browseren:
   - **Favoriter**: Åbner listen over bogmærker.
   - **Overfør igen**: Indlæser den aktuelle side igen.
   - **Hjem**: Går tilbage til startsiden.
   - **Gå til URL**: Gør det muligt at indtaste en URL-adresse.
   - **Vis URL**: Viser URL-adressen for den aktuelle webside.
   - **Fjern depot**: Sletter de oplysninger, der er gemt i cachen.
   - **Sikkerhedsopl.**: Viser sikkerhedsoplysninger.
   - **Indgående**: Gør det muligt at læse beskeder, der modtages fra webserveren.
   - **Vis billeder**: Viser billeder på den aktuelle webside i rækkefølge.

Lukke WAP-browseren

Tryk på [ ] for at lukke browseren.

Favoriter *(Menu 6.1.2)*

Brug denne menu til at gemme URL-adresser, så du hurtigt kan åbne et websted.

Tilføje et bogmærke

1. Vælg en tom placering.
2. Indtast en URL-adresse, og tryk på <**Indtast**>.
3. Indtast et navn for bogmærket, og tryk på <**Indtast**>.

Åbne et bogmærke

Rul til det ønskede bogmærke, og tryk på [*i*].

Bruge funktioner i bogmærker

Når du har gemt et objekt, skal du trykke på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Gå til URL**: Åbner webstedet.
- **Rediger**: Redigerer bogmærkets adresse og navn.
- **Slet**: Sletter bogmærket.

http:// *(Menu 6.1.3)*

Brug denne menu til at indtaste URL-adressen på en webside og åbne den.

Indstillinger *(Menu 6.1.4)*

Brug denne menu til at konfigurere servere til WAP-browseren. Yderligere oplysninger om indstillingsmuligheder fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Du kan vælge følgende funktioner for hver server:

- **Profilnavn**: Bruges til at navngive serverprofilen.
- **Hjemmside URL**: Indstiller startsidens adresse.
- **Sikkerhed**: Vælg en dataoverførselstilstand.
- **Bærer**: Vælg en bærer til de netværksadresser, der åbnes: **GPRS** eller **Dato**.

*Når bæreren er indstillet til **GPRS***:

- **IP Adresse**: Indtast WAP-gatewayadressen.
- **Brugernavn**: Indtast bruger-id.
- **Adgangskode**: Indtast adgangskoden.
- **APN**: Indtast navnet på adgangsadressen til GPRS-netværksgatewayen.

*Når bæreren er indstillet til **Dato***:

- **IP Adresse**: Indtast WAP-gatewayadressen.
- **Brugernavn**: Indtast bruger-id.
- **Adgangskode**: Indtast adgangskoden.
- **Opringningsnummer**: Indtast nummeret til PPP-serveren.
- **Data opkaldstype**: Vælg en dataopkaldstype.

Fjern depot *(Menu 6.1.5)*

Brug denne menu til at rydde cachen. Cachen er en midlertidig hukommelse, der indeholder de seneste websider, som du har åbnet.

Spil *(Menu 6.2)*

Du kan downloade MIDlets (Java-programmer til mobiltelefoner) fra forskellige kilder ved hjælp af WAP-browseren og gemme dem på telefonen.

☑ Det afhænger af tjenesteudbyderen, om du kan bruge Java-tjenester.

Starte en MIDlet

1. Vælg den ønskede MIDlet på listen over spil.
2. På MIDlet'ens startskærm har du adgang til følgende funktioner.
   - **START GAME**: Starter et nyt spil.
   - **CONTINUE**: Fortsætter det spil, du spillede sidst.
   - **HIGH SCORE**: Viser rekordlisten. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig for alle spil.
   - **HOW TO PLAY**: Viser, hvordan spillet spilles og forklarer de vigtigste funktioner i spillet.
   - **OPTION**: Slår lyden til og fra.
3. Tryk på [*i*] for at bekræfte dit valg.

Vise MIDlet-oplysninger

Rul til den ønskede MIDlet, og tryk på <**Opl.**>.

Skifte DNS-indstillinger

Tjenesteudbyderen beder dig måske om at skifte DNS-indstillinger for Java-serveren.

1. Vælg **Indstilling** på listen over spil.
2. Indtast den primære adresse, og tryk på <**OK**>.
3. Indtast den sekundære adresse, og tryk på <**OK**>.

Lyde *(Menu 6.3)*

Denne menu viser lyde, som du har downloadet fra internettet eller modtaget i beskeder.

Tryk på <**Valg**>, når du får vist en lyd, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Omdøb**: Ændrer lydens navn.
- **Slet**: Sletter lyden.
- **Brug som ringetone**: Indstiller lyden som din ringetone.

Billeder *(Menu 6.4)*

Denne menu viser billeder, som du har downloadet fra internettet eller modtaget i beskeder.

Tryk på <**Valg**>, når du får vist et billede, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Omdøb**: Ændrer billedets navn.
- **Slet**: Sletter billedet.
- **Brug som baggrundsbillede**: Vælger billedet som baggrundsbillede på den inaktive skærm.

Slet alle *(Menu 6.5)*

Du kan slette alle downloadede objekter i mappen **Spil**, **Lyde** og **Billeder**.

1. Tryk på [*i*] for at vælge den eller de mapper, der skal slettes.
2. Tryk på <**Slet**>.
3. Tryk to gange på <**Ja**> for at bekræfte sletningen.

Hukommelsesstatus *(Menu 6.6)*

Du kan se den samlede mængde hukommelse til medieobjekter, og hvor meget plads der bruges af hver mediebakke.

Komponistprogram *(Menu 6.7)*

Brug denne menu til at komponere dine egen melodier ved hjælp af forskellige musikkomponenter. Du kan vælge en af dine melodier som ringemelodi.

Komponer melodi *(Menu 6.7.1)*

Når du åbner menuen **Komponer melodi**, vises en nodelinje på skærmen med en markør ved første nodeplacering (Do).

Komponere en melodi

1. Flyt markøren op eller ned ved at trykke på [Op] eller [Ned].
2. Tryk på <**Indtastning**>.
3. Vælg en node eller pause.
4. Gentag trin 1 til 3 for at tilføje flere noder og pauser.

5. Når du er færdig, skal du trykke på <**Valg**> og vælge **Gem**.
6. Indtast navnet på en melodi, og tryk på <**OK**>.

Redigere en melodi

Du kan redigere en melodi, når du komponerer eller åbner en gemt melodi.

1. Hvis du vil flytte en node eller pause, skal du trykke på [Op] eller [Ned] for at flytte markøren.
2. Rediger en nodes eller pauses placering eller type på samme måde, som når du indsætter den.
3. Tryk på [*] eller [#] for at flytte en node en halv tone op eller ned.

   Når du trykker på <**Valg**>, får du adgang til følgende funktioner:

   - **Interval**: Vælger mere end én node eller pause. Markerede objekter fremhæves med gult.
   - **Kopier**: Kopierer en node eller pause.
   - **Klip**: Klipper en node eller pause.
   - **Opkaldsgruppe**: Indsætter noden eller pausen.
   - **Skift**: Skifter node eller pause.
   - **Slet**: Sletter en node eller pause.
   - **Afspil**: Afspiller den aktuelle melodi.
4. Tryk på [Højre] efter redigeringen, indtil markøren er på den ønskede placering.
5. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem** for at gemme ændringerne i melodien eller **Gem som** for at gemme melodien med et andet navn.

Bruge funktioner i Melody composer

Tryk på <**Valg**>, når du komponerer en melodi, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Ny**: Åbner en ny skærm i Melody composer.
- **Åbn**: Åbner listen over egne melodier.
- **Afspil**: Afspiller den aktuelle melodi.
- **Gem**: Gemmer melodien.
- **Gem som**: Gemmer melodien med et andet navn.

- **Instrument**: Gør det muligt at vælge et andet musikinstrument til melodien.
- **Baggrundsmelodi**: Bruger en baggrundsmelodi.
- **Tilføj note**: Føjer noter til melodien.
- **Tempo**: Skifter tempo.
- **Lydstyrke**: Justerer lydstyrken for hoved- og baggrundsmelodi hver for sig.

Hukommelsesstatus *(Menu 6.7.2)*

Du kan kontrollere den samlede mængde hukommelse, og hvor meget hukommelse der bruges til de melodier, som du har oprettet.

Planlægning *(Menu 7)*

Funktionen Planlægning gør det muligt at holde styr på din tidsplan, opgaver og oprette en påmindelse. Du kan også indstille klokkeslæt og dato og bruge praktiske funktioner som alarmer, lommeregner og valutaomregner.

Tryk på <**Menu**> i inaktiv tilstand, og vælg **Planlægning** for at få adgang til denne menu.

Alarm *(Menu 7.1)*

Brug denne menu til at indstille en alarm til at ringe på et bestemt tidspunkt.

Indstille en alarm

1. Vælg en alarmtype.
2. Indtast det klokkeslæt, hvor alarmen skal aktiveres.
3. Vælg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.

   ☑ Telefonen er som standard indstillet til 24-timersformat. Du kan ændre tidsformatet. ▶ s. 48

4. Hvis du valgte **Vækkeopkald** i trin 1, skal du vælge **Mandag til Fredag** eller **Mandag to Lørdag**.

Slå en alarm fra

- Tryk på en vilkårlig tast, når alarmen høres.
- Tryk på <**Valg**>, og vælg **Slå alarm fra** for at fjerne en indstillet alarm.
- Vælg **Fjern alarm** i menuen **Alarm** for at fjerne alle indstillede alarmer.

Indstille alarmen til at ringe, selvom telefonen er slukket

Vælg **Tænd telefon automatisk** → **Aktiver** på alarmskærmen.

Hvis telefonen er slukket på alarmtidspunktet, tændes den automatisk, så alarmen kan ringe.

Kalender *(Menu 7.2)*

Brug denne menu til at slå op i kalenderen, skrive påmindelser eller indstille alarmer.

Skrive en påmindelse

1. Vælg en dato i kalenderen.

   Tryk på [▲/▼] for at gå til den næste eller forrige måned.

2. Indtast påmindelsen, og tryk på <**OK**>.
3. Tryk på [ ] for at indstille alarmen til at ringe på den valgte dag.

   Eller tryk på <**Spring**>.
4. Angiv det klokkeslæt, hvor alarmen skal aktiveres.

   Tryk på <**Melodi**> for at vælge en alarmmelodi.
5. Vælg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.

   Telefonen er indstillet til 24-timersformat. Du kan ændre formatet. ▶ s. 48

   Datoens farve skifter til grøn for at vise, at der er oprettet en påmindelse for den pågældende dato.

Vise en påmindelse

Tryk på <**Valg**> i menuen Kalender for at få adgang til følgende funktioner:

- **Søg alle**: Viser alle de påmindelser du har oprettet.
- **Slet alle**: Sletter alle påmindelser.
- **Gå til dato**: Går til en bestemt dato.
- **Afslut**: Afslutter kalenderfunktionen.

Tryk på <**Valg**>, når du får vist en påmindelse, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Ny**: Tilføjer en ny påmindelse.
- **Rediger**: Redigerer påmindelsen.
- **Alarm**: Indstiller en alarm for påmindelsen.

- **Slet**: Sletter påmindelsen.
- **Kopiere til**: Kopierer påmindelsen til en anden dag.
- **Flyt til**: Ændrer datoen for påmindelsen.

Tid & dato *(Menu 7.3)*

Brug denne menu til at ændre det aktuelle klokkeslæt og datoen på telefonen. Før du indstiller et klokkeslæt og en dato, skal du vælge tidszone i menuen **Verdenstid**.

- **Indstil tid**: Indtast det aktuelle klokkeslæt.
- **Indstil dato**: Indtast den aktuelle dato.
- **Verdenstid**: Angiv din lokale tidszone og find ud af, hvad klokken er i andre dele af verden.

  ☑ Hvis du vil indstille en tidszone til sommertid, skal du trykke på <**Valg**> og vælge **Indstil sommertid**.

- **Tidsformat**: Vælg 12-timersformat eller 24-timersformat.

Regnemaskine *(Menu 7.4)*

Brug denne menu til almindelige regnefunktioner som plus, minus, gange og dividere.

1. Indtast det første tal.

   Tryk på den venstre funktionstast for at indsætte et decimaltegn og en parentes.

   ☑ Tryk på [*] eller [#] for at flytte markøren.

2. Tryk på navigationstasterne for at få adgang til den ønskede regnefunktion.
3. Indtast det andet tal.
4. Tryk på [*i*] for at få vist resultatet.

Huskeseddel *(Menu 7.5)*

Brug denne menu til at oprette opgaver og håndtere dem.

Oprette en huskeseddel

1. Tryk på <**Nyt nr.**>.
2. Indtast den første opgave, og tryk på <**OK**>.

3. Vælg en prioritet.
4. Indtast din deadline, og tryk på [ ].

   Eller tryk på <**Spring**>.

Vise huskesedlen

Når du vælger menuen Huskeseddel, vises opgaverne med en markering, hvis opgaven er udført, og en prioritet: for Høj, for Normal og for Lav.

Hvis du vil ændre status for en bestemt opgave, skal du trykke på [ ].

Tryk på <**Valg**>, når du får vist opgavelisten eller detaljer for en opgave, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Ny**: Tilføjer en ny opgave.
- **Marker**: Ændrer status for opgaven.
- **Rediger**: Redigerer opgaven.
- **Sorter**: Sorterer opgaven efter prioritet og status.
- **Kopiér**: Kopierer opgaven.
- **Kopiere til kalender**: Gør det muligt at kopiere opgaven til kalenderen som en påmindelse.
- **Slet**: Sletter opgaven.
- **Slet alle**: Sletter alle opgaver.
- **Afslut**: Lukker menuen **Huskeseddel**.

Telefonsvarer *(Menu 7.6)*

Brug denne menu til at indspille talenotater. Et talenotat kan vare i op til 30 sekunder.

Indspil *(Menu 7.6.1)*

1. Tryk på <**Indspil**> for at starte optagelsen.
2. Tal ind i mikrofonen.
3. Når du trykker på <**Stop**> eller tiden udløber, vises følgende på skærmen:
   - **Afspil alle**: Afspiller talenotatet.
   - **Indspil igen**: Kasserer talenotatet og indspiller et nyt.
   - **Gem**: Gemmer talenotatet.
   - **Afslut**: Annullerer indspilningen og lukker menuen **Indspil**.
4. Vælg **Gem** for at gemme talenotatet.
5. Indtast et navn for talenotatet, og tryk på <**OK**>.

Notatsliste *(Menu 7.6.2)*

Brug denne menu til at få vist listen over de talenotater, som du har optaget.

Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil**: Afspiller dit talenotat.
- **Afsend**: Sender talenotatet via MMS.
- **Omdøb**: Ændrer navnet på talenotatet.
- **Egenskaber**: Viser talenotatets egenskaber.
- **Slet**: Sletter talenotatet.

Slet alle *(Menu 7.6.3)*

Brug denne menu til at slette alle de talenotater, som du har optaget.

Hukommelsesstatus *(Menu 7.6.4)*

Du kan kontrollere den samlede mængde hukommelse, og hvor meget der bruges til talenotater.

Valutaomregning *(Menu 7.7)*

Brug denne menu til at omregne valutaer.

1. Indtast kursen på en fremmed valuta, og tryk på <**OK**>.
2. Indtast beløbet i den valuta, som du vil omregne, og tryk på <**OK**>.

   Du kan indtaste et decimaltegn (.) ved at trykke på tasten [#].

   Det indtastede beløb vises sammen med resultatet.

Telefonbog *(Menu 8)*

Du kan gemme telefonnumre på SIM-kortet og i telefonens hukommelse. Selvom SIM-kortet og telefonens hukommelse er adskilt rent fysisk, fungerer de som én enhed, der kaldes Telefonbog.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Telefonbog**.

☑ I inaktiv tilstand: Tryk på <**Telefonbog**> for at åbne denne menu.

Søg *(Menu 8.1)*

Brug denne menu til at søge efter numre i Telefonbog.

Finde en registrering

1. Indtast de første bogstaver i det navn, som du vil søge efter.
2. Vælg det ønskede navn på listen.
3. Tryk på [ ] for at ringe op eller <**Valg**> for at få adgang til funktioner i Telefonbog.

Bruge funktioner i Telefonbog

Tryk på <**Valg**>, når du får vist en registrering i Telefonbog, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Redigerer registreringens oplysninger.
- **Kopiér**: Kopierer nummeret til telefonens hukommelse eller SIM-kort.
- **Sæt ind**: Indsætter nummeret i normal opkaldstilstand.
- **Slet**: Sletter nummeret i Telefonbog.
- **Opkaldgruppe**: Tildeler en opkaldsgruppe.
- **Tilføj indføring**: Tilføjer en ny registrering.

Tilføj indføring *(Menu 8.2)*

Brug denne menu til at føje en ny registrering til Telefonbog.

Gemme et nummer eller en e-mail-adresse i telefonens hukommelse

1. Vælg en nummertype.
2. Vælg **Telefon**.
3. Indtast et navn, og tryk på **<OK**>.
4. Indtast et nummer eller en e-mail-adresse, og tryk på <**Gem**>.
5. Skift placeringsnummer efter behov, og tryk på <**OK**>.

Gemme et nummer på SIM-kortet

1. Vælg en nummertype.
2. Vælg **SIM**.
3. Indtast et navn, og tryk på <**OK**>.
4. Indtast et nummer, og tryk på <**Gem**>.
5. Skift placeringsnummer efter behov, og tryk på <**OK**>.

Søg gruppe *(Menu 8.3)*

Brug denne menu til at søge efter opkaldsgrupper i Telefonbog.

1. Indtast de første bogstaver i gruppens navn.
2. Vælg en gruppe, og tryk på <**Vis**>.
3. Vælg det ønskede navn.
4. Tryk på [↷] for at ringe op eller <**Valg**> for at få adgang til funktioner i Telefonbog.

Rediger gruppe *(Menu 8.4)*

Brug denne menu til at redigere egenskaber for opkaldsgrupper.

Tryk på <**Valg**>, når listen over grupper vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Opkaldstone**: Vælger en ringetone for indgående opkald fra gruppen.
- **SMS-tone**: Vælger en ringetone for indgående beskeder fra gruppen.
- **Grafik**: Vælger et ikon for indgående opkald fra gruppen.
- **Gruppenavn**: Tildeler gruppen et navn.

Hurtigopkaldsliste *(Menu 8.5)*

Brug denne menu til at oprette hurtigopkaldsnumre (2 til 9) for otte af de numre, som du ringer mest til.

Tildele hurtigkald

1. Vælg en tastplacering fra **2** til **9**. Tasten **1** er reserveret til telefonsvareren.
2. Vælg det ønskede navn på listen i Telefonbog.
3. Vælg det ønskede nummer.

Håndtere hurtigopkald

Tryk på <**Valg**>, når listen over hurtigopkald vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Skift**: Føjer et andet nummer til en tilknyttet tast.
- **Slet**: Sletter tastens indstilling.
- **Slet alle**: Sletter indstillingerne for alle taster.
- **Nummer**: Viser, hvilket nummer der er tildelt tasten.

Ringe op via hurtigopkald

I inaktiv tilstand: Tryk på den korrekte tast, og hold den nede.

Slet alle *(Menu 8.6)*

Brug denne menu til at slette alle registreringer i Telefonbog.

1. Tryk på [*i*] for at vælge de placeringer, der skal slettes.
2. Tryk på <**Slet**>.
3. Indtast telefonens adgangskode, og tryk på <**OK**>.
4. Tryk to gange på <**Ja**> for at bekræfte sletningen.

Hukommelsesstatus *(Menu 8.7)*

Brug denne menu til at få vist, hvor mange registreringer du kan gemme, og hvor mange registreringer, du har gemt i Telefonbog.

SDN *(Menu 8.8)*

Denne menu er tilgængelig, hvis dit SIM-kort understøtter SDN (Service Dialling Numbers). Brug denne menu til at få vist listen over SDN'er, der understøttes af tjenesteudbyderen, f.eks. alarmcentralen, nummeroplysningen og telefonsvarer.

Rul til det ønskede nummer, og tryk på <**Ring op**> eller [↷].

Telefon Indstillning *(Menu 9)*

Brug denne menu til at tilpasse telefonens indstillinger efter dine behov. Du kan også gendanne standardindstillingerne.

Tryk på <**Menu**> i inaktiv tilstand, og vælg **Telefon Indstillning** for at få adgang til denne menu.

Displayindstillinger *(Menu 9.1)*

Brug denne menu til at skifte indstillinger for skærm og lys.

Baggrundsbillede *(Menu 9.1.1)*

Du kan ændre baggrundsbillede og tekstindstillinger for visningen i inaktiv tilstand.

- **Baggrundsbilleder**: Gør det muligt at vælge et baggrundsbillede.
- **Tekstvisning**: Angiver, hvordan klokkeslæt og dato vises på telefonen.
- **Tekstfarve**: Vælger en tekstfarve.

Menuvisning *(Menu 9.1.2)*

Du kan vælge en menuvisning.

Baggrundslys *(Menu 9.1.3)*

Du kan angive, hvor længe baggrundslyset og skærmen skal være tændt.

- **Baggrundslys til**: Angiv, hvor længe baggrundslyset skal være tændt.
- **Svagt baggrundslys**: Angiv, hvor længe skærmen skal være i dæmpet tilstand, når baggrundslyset er slukket. Efter en bestemt periode slukkes skærmen.

Lysstyrke *(Menu 9.1.4)*

Du kan justere skærmens lysstyrke, så den kan aflæses under forskellige lysforhold.

Serviceindikator *(Menu 9.1.5)*

Du kan vælge, om servicelyset skal bruges. Du kan også vælge en farve, som den skal blinke med.

Grafisk logo *(Menu 9.1.6)*

Brug denne menu til at få vist et logo i stedet for operatørens navn.

Hilsen *(Menu 9.2)*

Brug denne menu til at indtaste den hilsen, der vises et kort øjeblik, når telefonen tændes.

Eget nummer *(Menu 9.3)*

Brug denne funktion til at få vist egne telefonnumre eller til at knytte et navn til hvert nummer. Ændringer i denne menu påvirker ikke det abonnentnummer, der ligger på SIM-kortet.

Sprog *(Menu 9.4)*

Brug denne menu til at vælge det sprog, der skal vises på skærmen.

Sikkerhed *(Menu 9.5)*

Brug denne menu til at beskytte telefonen mod uautoriseret brug ved hjælp af flere adgangskoder til telefon og SIM-kort.

☑ Hvis du indtaster en forkert PIN/PIN 2-kode tre gange i træk, bliver SIM-kortet spærret. Du kan ophæve spærringen ved at indtaste din PUK/PUK2-kode (Personal Unblocking Key). Koderne udleveres af netværksoperatøren.

PIN-kontrol *(Menu 9.5.1)*

Den fire til ottecifrede PIN-kode (Personal Identification Number) beskytter dit SIM-kort mod uautoriseret brug. Når denne funktion er slået til, skal du indtaste PIN-koden, hver gang telefonen tændes.

Skift PIN *(Menu 9.5.2)*

Brug denne menu til at ændre din PIN-kode. Funktionen PIN-kontrol skal være slået til for at bruge denne funktion.

Telefonlås *(Menu 9.5.3)*

Funktionen Telefonlås beskytter telefonen mod uautoriseret brug.

Når denne funktion er slået til, skal du indtaste en fire til ottecifret adgangskode, hver gang telefonen tændes.

Adgangskoden er indstillet til **00000000**. Brug menuen **Skift adgangskode** til at ændre telefonens adgangskode.

Skift adgangskode *(Menu 9.5.4)*

Brug denne menu til at ændre adgangskoden til din telefon. Adgangskoden er indstillet til **00000000**.

Beskyttelse af personlige oplysninger *(Menu 9.5.5)*

Brug denne menu til at låse medieindhold, f.eks. MMS-beskeder, notatsliste, billeder og lyde.

1. Tryk på [*i*] for at vælge de objekter, der skal låses.
2. Tryk på <**OK**> for at låse de markerede objekter.
3. Indtast telefonens adgangskode, og tryk på <**OK**>.

Du skal indtaste telefonens adgangskode for at få adgang til låste objekter.

SIM-lås *(Menu 9.5.6)*

Denne funktion gør det muligt at låse telefonen med en SIM-låsekode, så den kun kan bruges med det aktuelle SIM-kort. Du skal indtaste koden til SIM-låsen, hvis du vil bruge et andet SIM-kort.

FDN-tilstand *(Menu 9.5.7)*

Hvis SIM-kortet understøtter FDN-tilstand (Fixed Dialing Number), begrænses dine udgående opkald til bestemte numre. Når denne funktion er slået til, kan du kun foretage opkald til numre i Telefonbog. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du indtaste din PIN2.

Skift PIN2-kode *(Menu 9.5.8)*

Denne funktion ændrer den aktuelle PIN2-kode, hvis SIM-kortet understøtter Skift PIN2-kode.

Ekstra indstillinger *(Menu 9.6)*

Du kan aktivere og deaktivere funktionerne til automatisk genopkald og besvarelse.

- **Aut. genkald**: Foretager op til 10 genopkald til et nummer, der ikke svarer.
- **Aktiv klap**: Besvar et indgående opkald ved at åbne telefonen.
- **Vilkårlig svartast**: Besvar indgående opkald ved at trykke på en vilkårlig tast, dog ikke [ ] eller <**Afvis**>.

  Når denne funktion er indstillet til **Umarkér**, skal du trykke på [ ] eller <**Accepter**> for at besvare et opkald.

Side nøglen *(Menu 9.7)*

Brug denne menu til at angive lydstyrketastens funktion under indgående opkald.

Afvis: Gør det muligt at afvise opkald ved at holde tasten nede.

Lydløs: Ringefunktionen slås fra, når tasten holdes nede.

Genvej *(Menu 9.8)*

Du kan bruge navigationstasterne som genvejstaster til at åbne bestemte menuer direkte fra inaktiv tilstand. Brug denne menu til at ændre de genveje, der er tildelt tasten Op og Ned.

1. Vælg den tast, der skal bruges som genvejstast.
2. Rul til den menu, som tasten skal tildeles.
3. Tryk på <**Vælg**>.

Nulstil indstillinger *(Menu 9.9)*

Brug denne menu til at vende tilbage til telefonens standardindstillinger.

Indtast den fire- til ottecifrede adgangskode, og tryk på funktionstasten <**OK**>.

☑ Adgangskoden er indstillet til **00000000**. Du kan ændre denne adgangskode. ▶ s. 55

Fejlfinding

Følg anvisningerne nedenfor, før du kontakter en servicetekniker. Derved sparer du både tid og penge i forbindelse med unødvendige opkald.

Når du tænder telefonen, får du muligvis vist følgende besked:

"Indsæt SIM-kort"

- Kontroller, at SIM-kortet er sat korrekt i.

"Telefon låst, Indtast adg.kode"

- Den automatiske låsefunktion er aktiveret. Du skal indtaste telefonens adgangskode, før du kan bruge den.

"Indtast PIN-kode"

- Det er første gang, du bruger telefonen. Du skal indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM-kortet.
- Funktionen PIN-kontrol er slået til. Du skal indtaste PIN-koden, hver gang du tænder telefonen. Hvis du vil slå denne funktion fra, skal du bruge menuen **PIN-kontrol**.

"Indtast PUK-kode"

- Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, spærres telefonen. Indtast den PUK-kode, som du fik udleveret hos tjenesteudbyderen.

"Ingen forbindelse", "Netværksfejl" eller "Ikke udført" vises

- Telefonen har mistet forbindelsen til netværket. Du befinder dig muligvis i et område med et svagt signal Prøv igen, når du er ude af området.
- Du forsøger at få adgang til en funktion, som du ikke abonnerer på. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Du har indtastet et nummer, men der blev ikke ringet op

- Har du trykket på tasten [ ].
- Har du etableret forbindelse til det korrekte mobilnetværk ?
- Du har muligvis indstillet opkaldsspærring for udgående opkald.

Du kan ikke ringes op

- Er telefonen tændt (du skal trykke på tasten [ ] mere end ét sekund) ?
- Har du etableret forbindelse til det korrekte mobilnetværk ?
- Du har muligvis indstillet opkaldsspærring for indgående opkald.

Opkalderen kan ikke høre dig

- Har du slået mikrofonen fra ?
- Taler du direkte ind i mikrofonen ? Mikrofonen sidder nederst på telefonen.

Telefonen bipper, og "Lav batteristand" blinker i displayet.

- Der er ikke nok strøm på batteriet. Lad batteriet op.

Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller signalstyrkeikonet på skærmen ( ). Antallet af søjler angiver signalstyrken fra kraftig ( ) til svag ( ).
- Hvis du er inden døre, skal du prøve at flytte telefonen en smule eller gå hen til et vindue.

Der ringes ikke op til et nummer, når du henter det fra Kontakter

- Kontroller, at nummeret er gemt korrekt ved at søge med søgefunktionen i Kontakter.
- Du skal muligvis gemme nummeret igen.

Hvis ovennævnte løsningsforslag ikke løser problemet, skal du notere følgende:

- Telefonmodellen og serienummeret
- Garantioplysninger
- En beskrivelse af problemet

Kontakt derefter en lokal forhandler eller en Samsung-afdeling, der yder support efter køb.

Oplysninger om sundhed og sikkerhed

SAR-godkendelse

Denne telefon overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for radiobølger.

Din mobiltelefon indeholder en radiosender og -modtager. Den er udviklet og fremstillet til at overholde grænseværdierne for RF-energi i henhold til EU-Rådets anbefalinger. Disse grænseværdier er en del af et sæt omfattende retningslinjer, og udgør de tilladte niveauer for befolkningens eksponering for RF-energi. Retningslinjerne er udarbejdet af uafhængige, videnskabelige organisationer gennem regelmæssig og grundig evaluering af videnskabelige undersøgelser. Grænseværdierne indeholder en bred sikkerhedsmargin, der garanterer sikker brug for alle personer, uanset alder og helbred.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner bygger på måleenheden SAR (Specific Absorption Rate). EU's anbefalede grænseværdi for SAR er 2,0 W/kg.*

Den højeste SAR-værdi for denne model er 0,679 W/kg.

SAR-test udføres i almindelige brugssituationer, hvor telefonen sender med det højest tilladte effektniveau på alle de afprøvede frekvensbånd. Selvom SAR måles ved det højest godkendte effektniveau, kan telefonens faktiske SAR-niveau ligge betydeligt under maksimumsværdien. Dette skyldes, at telefonen er udviklet til at kunne bruge flere effektniveauer, så telefonen kun netop bruger den effekt, der er nødvendig for at etablere forbindelse til netværket.

Jo tættere du er på en sendestation, jo lavere er telefonens udgangseffekt.

Før en ny telefonmodel kan sælges på konsumentmarkedet, skal det dokumenteres, at den overholder EU's R&TTE-direktiv. Et af direktivets centrale formål er at beskytte brugerens og andre personers sundhed og sikkerhed.

* SAR-grænsen for mobiltelefoner til forbrugere er 2,0 watt pr. kilo (W/kg) som et gennemsnit fordelt på 10 gram kropsvæv. Grænseværdien indeholder en bred sikkerhedsmargin for at yde brugerne ekstra sikkerhed og for at kompensere for eventuelle unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdierne varierer, afhængigt af de nationale oplysningskrav og det bånd, der anvendes på netværket.

Forholdsregler i forbindelse med brug af batterier

- Du må aldrig bruge en oplader eller et batteri, der er beskadiget.
- Batteriet må kun bruges til det tilsigtede formål.
- Hvis du bruger telefonen i nærheden af netværkets sendestation, bruger den mindre strøm. Tale- og standbytiden påvirkes i høj grad af signalstyrken på mobilnettet og de parametre, som netværksoperatøren har angivet.
- Batteriets opladningstid afhænger af, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet og den type batteri og oplader, der bruges. Batteriet kan lades op og bruges hundredvis af gange, men det bliver efterhånden slidt. Når driftstiden (tale- og standbytiden) bliver betydelig kortere end normalt, bør der købes et nyt batteri til telefonen.
- Et fuldt opladt batteri, der ikke bruges, aflades med tiden.
- Brug kun godkendte batterier, og oplad kun batteriet med en af Samsung godkendt oplader. Når opladeren ikke bruges, skal den trækkes ud af stikket. Batteriet må ikke være sluttet til opladeren i mere end en uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.

- Ekstreme temperaturer påvirker batteriets opladningsevne: Det skal muligvis først køles ned eller varmes op.
- Opbevar ikke batteriet på varme eller kolde steder, f.eks. i en bil om sommeren eller om vinteren, da dette reducerer batteriets kapacitet og levetid. Forsøg altid at opbevare batteriet ved stuetemperatur. En telefon med et varmt eller koldt batteri fungerer muligvis ikke, selvom batteriet er ladet op. Især Li-ion-batterier påvirkes af temperaturer under 0 °C.
- Batteriet må ikke kortsluttes. Der kan opstå utilsigtet kortslutning, når en metalgenstand (mønt, klips eller pen) skaber direkte forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol (batteriets metalstrimler), hvis du f.eks. opbevarer et ekstra batteri i lommen eller i en taske. Hvis du kortslutter polerne, kan batteriet, eller det objekt, som forårsager kortslutningen, tage skade.
- Batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med reglerne i dit lokalområde. Batterier skal afleveres på en genbrugsstation og må ikke brændes.

Trafiksikkerhed

Din mobiltelefon er et effektivt hjælpemiddel, der gør det muligt at kommunikere med andre stort set, hvor som helst og når som helst. Men der følger et vigtigt ansvar med fordelene ved mobiltelefoner – et ansvar, som alle brugere skal leve op til.

Under bilkørsel skal du først og fremmest koncentrere dig om kørslen. Hvis du bruger telefonen, mens du kører, skal du overholde gældende regler for brug af mobiltelefoner i det pågældende område eller land.

Driftsmiljø

Husk at overholde de regler, der gælder i visse områder, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller anden fare.

Før du slutter telefonen eller tilbehøret til andet udstyr, skal du læse sikkerhedsanvisningerne i udstyrets brugervejledning omhyggeligt. Ikke-kompatible produkter må ikke tilsluttes hinanden.

Som med andet mobilt radioudstyr anbefales det, at udstyret kun anvendes i normal brugsstilling (holdes op til øret med antennen pegende over skulderen) for at opnå tilfredsstillende ydeevne og af hensyn til din og andres sikkerhed.

Elektronisk udstyr

I dag er det meste elektroniske udstyr beskyttet mod RF-signaler. Noget elektronisk udstyr er dog muligvis ikke beskyttet mod RF-signaler fra din mobiltelefon. Kontakt producenten for at finde alternativer.

Pacemakere

Pacemaker-producenter anbefaler, at der holdes en sikkerhedsafstand på mindst 15 cm mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser i pacemakeren. Anbefalingerne bekræftes af uafhængige undersøgelser og anbefalinger fra WTR-programmet (Wireless Technology Research). Hvis du har mistanke om, at der opstår forstyrrelser, skal du omgående slukke for telefonen.

Høreapparater

Nogle digitale mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser i høreapparater.

Hvis der opstår forstyrrelser, skal du kontakte producenten af høreapparatet for at finde alternativer.

Andet medicinsk udstyr

Hvis du bruger andet medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af dette udstyr for at finde ud af, om det er beskyttet mod udefrakommende RF-energi.

Din læge kan muligvis hjælpe dig med at få de nødvendige oplysninger.

Sluk for telefonen på hospitaler og lignende steder, hvor der skiltes med at brugen af mobiltelefoner frabedes.

Køretøjer

RF-signaler kan påvirke de elektroniske kredsløb i køretøjer, hvis disse ikke er installeret eller beskyttet korrekt. Spørg producenten eller forhandleren, om der kan være problemer.

Du bør også kontakte producenten af eventuelt udstyr, der efterfølgende er installeret i dit køretøj.

Forbudsskilte

Sluk for telefonen på steder, hvor der skiltes med, at telefonen skal være slukket.

Miljøer med eksplosionsfare

Sluk for telefonen i områder med eksplosionsfare, og overhold alle skilte og anvisninger. I sådanne områder kan en gnist forårsage en eksplosion eller brand, hvilket kan føre til personskade eller dødsfald.

Det anbefales, at telefonen slukkes i forbindelse med tankning (på servicestationer). Reglerne for brug af radioudstyr bør altid overholdes i forbindelse med brændstofdepoter (brændstofopbevarings- og distributionsområder), kemiske anlæg, eller hvor der udføres sprængninger.

Skiltningen på steder, hvor der er eksplosionsfare, er ofte utilstrækkelig. Det kan være under dæk på skibe, i kemiske transport- eller opbevaringsanlæg, på køretøjer, der bruger flydende gasolie, f.eks. propan eller butan, i områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler, f.eks. korn, støv eller metalstøv, og alle andre steder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke for motoren på dit køretøj.

Nødopkald

Som alle andre mobiltelefoner bruger denne telefon radiosignaler, trådløse og faste netværk samt brugerprogrammerede funktioner, og der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor ikke alene stole på en mobiltelefon i forbindelse med livsvigtig kommunikation, f.eks. i situationer, hvor der er brug for lægehjælp.

Husk, at telefonen skal være tændt, og du skal opholde dig i et område med god signalstyrke, for at du kan foretage eller modtage opkald. Det er ikke muligt at foretage nødopkald på alle mobilnetværk, eller når bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er i brug. Spørg den lokale tjenesteudbyder.

Sådan foretages et nødopkald.

1. Tænd telefonen, hvis den er slukket.
2. Indtast det nødopkaldsnummer, der gælder for det område, du befinder dig i, f.eks. 112 eller et andet officielt nødopkaldsnummer. Nummeret varierer, afhængigt af, i hvilket land du befinder dig.
3. Tryk på tasten [ ].

Hvis bestemte funktioner er slået til, f.eks. opkaldsspærring, skal disse muligvis slås fra, før du kan foretage et nødopkald. Yderligere oplysninger findes i dette dokument, eller kontakt den lokale udbyder.

Andre vigtige sikkerhedsoplysninger

- Telefonen bør kun repareres eller installeres i et køretøj af kvalificeret personale. Forkert installation eller service kan være farlig og ugyldiggøre eventuelle garantier, der gælder for udstyret.
- Kontroller med jævne mellemrum, at alt udstyr til mobiltelefonen i dit køretøj er monteret og fungerer korrekt.
- Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.
- Hvis køretøjet er udstyret med en airbag, skal du være opmærksom på, at den aktiveres med stor kraft. Anbring ikke objekter, f.eks. installeret eller bærbart udstyr til mobiltelefonen, i området over airbaggen eller i det område, hvor airbaggen pustes op. Hvis mobiltelefonen eller dens udstyr ikke er installeret korrekt, når airbaggen aktiveres, kan der opstå alvorlig personskade.
- Sluk for telefonen, før du går om bord på et fly. Det kan være farligt og er ulovligt at bruge mobiltelefoner i fly, da dette kan påvirke flyets instrumenter.
- Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan føre til suspension af eller forbud mod brug af telefontjenester og/eller sagsanlæg.

Vedligeholdelse

Din telefonen er et designprodukt af højeste kvalitet, der skal behandles forsigtigt. Nedenstående retningslinjer hjælper dig med at overholde garantien, så du kan få glæde af produktet i mange år.

- Telefonen, dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå, at telefonen bliver våd. Regn, fugt og væske indeholder mineraler, som ødelægger de elektroniske kredsløb.
- Brug ikke telefonen, hvis din hånd er våd. Hvis du gør dette, kan du få stød, eller telefonen kan tage skade.
- Telefonen må ikke bruges eller opbevares i støvede og snavsede omgivelser, da de bevægelige dele kan tage skade.

- Telefonen må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan reducere levetiden for elektronisk udstyr, beskadige batterierne og få nogle typer plast til at slå sig eller smelte.
- Telefonen må ikke opbevares i kolde omgivelser. Når telefonen varmes op til normal driftstemperatur, kan der dannes kondens i telefonen, og dette kan skade telefonens elektroniske kredsløb.
- Telefonen må ikke tabes og udsættes for stød eller kraftige vibrationer. Hård behandling kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Du må ikke rengøre telefonen med skrappe kemikalier, opløsningsmidler eller stærke rensemidler. Tør den af med en blød klud, der er vredet op i mild sæbevand.
- Telefonen må ikke males. Malingen kan tilstoppe og ødelægge de bevægelige dele og forhindre korrekt drift.
- Placer ikke telefonen i eller på varmegenererende udstyr, f.eks. en mikrobølgeovn, et komfur eller en radiator. Telefonen kan eksplodere, hvis den bliver for varm.
- Brug kun den medfølgende antenne eller en anden godkendt antenne. Antenner, der ikke er godkendt, eller modificeret udstyr kan beskadige telefonen og er muligvis i strid med loven om radioudstyr.
- Hvis telefonen, batteriet, opladeren eller tilbehør ikke fungerer korrekt, skal det bringes til den nærmeste autoriserede forhandler. Personalet på stedet vil hjælpe dig og sørge for en eventuel reparation.

Indeks

A
ABC-tilstand, tekstindtastning • 18
adgangskode
  opkaldsspærring • 28
  telefon • 55
alarm • 30, 31, 46
autogenopkald • 56

B
baggrundslys, indstille tid • 54
batteri
  forholdsregler • 60
  lav, ikon • 8
  oplade • 7
beskeder
  gruppebeskeder • 39
  hilsen • 54
  MMS • 35
  SMS • 32
  telefonsvarer • 39
  web • 39
beskedtone • 31
beskyttelse • 55
besvare
  andet opkald • 24
  opkald • 22
billeder, downloadede • 43
browser, WAP • 40

C
CB-beskeder (Cell Broadcast) • 39

D
DTMF-toner, sende • 23

E
eget nummer • 54
ekstra tone 31

F
FDN-tilstand (Fixed Dial Number) • 56
forbindelsestone • 31

G
genkald
  automatisk • 56
  manuelt • 21
gruppebeskeder • 39

H
hilsen • 54
hukommelsesstatus
  beskeder • 40
  downloadede objekter • 44
  telefonbog • 53
hurtigopkald • 52

I
ikon, lavt batteriniveau • 8
ikoner, beskrivelse • 10
indbakke, beskeder
  MMS • 36
  SMS • 33
indgående opkald • 26
indtaste, tekst • 18
indtastningstilstand, skifte • 18
internet • 40

K
klaptone • 31
komponere, melodi • 44
komponistprogram • 44
konferenceopkald • 24
kvittering for afsendelse, besked • 37

L
lyde, downloadede • 43
lydindstillinger • 30
lydløs
  mikrofon • 23
  tastetoner • 23
Lydstyrke 30
låse
  SIM-kort • 56
  telefon • 55

M
minutsignal • 31
MMS-beskeder
  indstille • 37
  oprette/sende • 35
  slette • 37
  vise • 36, 37

N
navne
  indtaste • 18
  søge • 51
netværkstjenester • 27
nulstille telefon • 57
nummer
  gemme • 51
  ringe op/søge • 21
nødopkald • 63

O
opkald
  afvise • 22
  banke på • 28
  besvare • 22
  genkald • 21
  parkere • 23
opkald til udlandet • 21

opkaldsliste
indgående • 26
ubesvarede • 26
udgående • 26
opkaldspriser • 26
opkaldsvarighed • 26
optage
talenotater • 49

P

parkere, opkald • 23
PIN2, skifte • 56
PIN-kode
låse • 55
skifte • 55
planlægning • 46

R

Regnemaskine • 48
ringetone • 30

S

sendte beskeder
MMS • 36, 37
SMS • 33
seneste nummer, genkald • 21
sikkerhed, opkald • 55
sikkerhed, oplysninger • 59
SIM-kort
isætte • 7
låse • 56
skabeloner
MMS • 37
SMS • 33
skærm
indstillinger • 53
udseende • 10
slette
MMS • 36, 37
opkaldslister • 25
SMS • 33
telefonbog • 53
SMS-beskeder
oprette/sende • 32
vise • 33
spil • 43
sprog, vælge • 54
sundhed og sikkerhed • 59

T

talenotater
optage • 49
taster, beskrivelse • 9
tastetoner
indstille • 31
sende • 23
tegn, indtaste • 18
telefon
ikoner • 10
låse • 55
nulstille • 57
pakke ud • 6
skærm • 10
tænde/slukke • 8
vedligeholdelse • 64
telefonbog
funktioner • 51
kopiere • 51
redigere • 51
ring op, hurtigt • 52
slette • 53
telefonsvarer • 39
tone
besked • 31
ekstra • 31
forbindelse • 31
ringefunktion • 30
tastatur • 31
tænd/sluk • 31
trafiksikkerhed • 61
tænd/sluk-tone • 31
tænde/slukke
mikrofon • 23
telefon • 8

U

ubesvarede opkald • 26
udbakke, beskeder
MMS • 37
SMS • 33
udgående opkald • 26
underholdning • 40

V

valg af bånd • 30
valg af netværk • 29
ventende opkald • 28
verdenstid • 46
vilkårlig svartast • 56

W

WAP-browser
bogmærker • 41
cache, rydde • 42
åbne • 40

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

For følgende produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900 mobiltelefon

(Produktbeskrivelse)

SGH-X480

(Modelnavn)

Fremstillet af:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(Navn og adresse på producent*)

Denne erklæring gælder for ovennævnte produkt, der er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre regulative dokumenter.

Sikkerhed	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Netværk	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

og udleveres på anmodning.

(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 02. 05

(Udgivelsessted og dato)

Yong-Sang Park / S. Manager

(Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og telefonnummeret på Samsungs servicecenter findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.